

PLACARD 2C CORREDIZO 1,80

Cod.3100/3101/3102/3103




www.mueblesorlandi.com.ar

ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

- El armado de los muebles debe ser efectuado por una persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas.
- Aleje las mismas del alcance de los niños.
- El números de piezas se limpian con paño y alcohol.
- Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes a las piezas.
- Montarlo con ayuda de otras personas.
- Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
- Precisaré destornillador philips y martillo.
- No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.
- El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
- Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular a escuadra el mueble.

HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

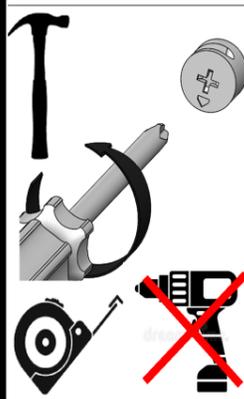

COD DE ELEMENTO	HERRAJES	CANTIDAD
CO2	JUEGOS DE CORREDERAS	2
CL2	Clavos 8 - 20	99
MA1	Manija Gamma nikel	2
MT15	Minifix 15 x 12 mm	12
PC1	Patín puerta corrediza	4
RU1	Rueda p-puerta placard corredizo	4
SC1	Soporte metálico pcaño oval	2
SE1	Soporte metálico pestante [5-5]	4
TA1	Tarugo de madera 6d x 30 mm.	12
TA2	Tarugo de madera 8d x 30 mm.	40
TO1	Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado	50
TO2	Tornillo drywall 3,5d x 25 mm. negro	2
TO4	Tornillo drywall 3,5d x 50 mm	38
TO5	Tornillo Euro 6 x 10 mm	8
TO7	Tornillo flangeado c-punta 3,5d x 30 mm.	4
TO13	Tornillo M7 x 45 mm. pminifix	12
ZA1	Zapatito plástico p15 mm.	6

COD DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR
1	R150-BASE--Nº1	1	1784	598	15
2	R150-COSTADO INFERIOR DERECHO- -Nº2	1	1350	598	15
3	R150-DIVISORIO INFERIOR--Nº3	1	1220	440	15
4	R150-TAPA CAJONERA--Nº4	1	670	440	15
5	R150-COSTADO INFERIOR IZQUIERDO- -Nº5	1	1350	598	15
6	R150-ZOCALO--Nº6	2	1784	100	15
7	R150-FAJA DELANTERA- -Nº7	1	1784	100	15
8	R150-FAJA TRASERA- -Nº8	1	1784	100	15
9	R150-ESTANTE MOVIL--Nº9	1	668	440	15
10	R150-BASE ALZADA--Nº10	1	1784	440	15
11	R150-COSTADO SUPERIOR DERECHO- -Nº11	1	890	598	15
12	R150-DIVISORIO SUPERIOR- -Nº12	1	875	440	15
13	R150-COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO- -Nº13	1	890	598	15
14	R150-ESTANTE FIJO- -Nº14	2	884	440	15
15	R150-TECHO--Nº15	1	1814	598	15
16	R150-PUERTAS- -Nº16	2	2105	862	15
51	R150-COSTADO CAJON--Nº51	4	400	110	15
52	R150-FRENTE CAJON- -Nº52	2	666	160	15
53	R150-TRASCAJON- -Nº53	2	614	110	15
56	R150-FONDO CAJON- -Nº56	2	644	407	3
100	R150-FONDO INFERIOR- -Nº100	3	1240	600	3
101	R150-FONDO SUPERIOR--Nº101	3	895	600	3
890	R150-PERFIL H 890	2	890		
1093	R150-CAÑO OVAL 1093	1	1093		
1220	R150-PERFIL H 1220	2	1220		
1782	R150-PERFIL INFERIOR- -1782	1	1782		
1782	R150-PERFIL SUPERIOR- -1782	1	1782		
2105	R150-PERFIL MANIJA-2105	4	2105		
BOLSA DE HERRAJES	R150-BOLSA DE HERRAJES- -1,80	1			
FOLLETO DE ARMADO	R150-FOLLETO DE ARMADO-1,80	1			

D: FB
R: CFP
A: MR
v: 01


Dimensiones del mueble

Ancho: 1814 mm

Alto: 2255 mm

Profundidad: 600 mm


Para más información
escanear el código QR

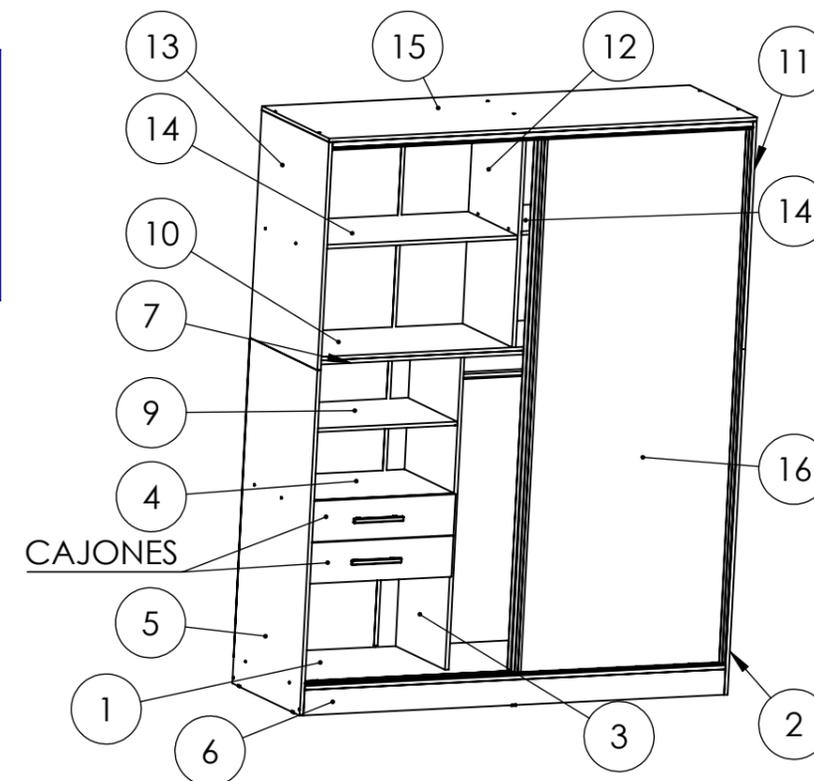


INDUSTRIA ARGENTINA

PASO 1

Colocar las piezas paradas en el piso de forma vertical

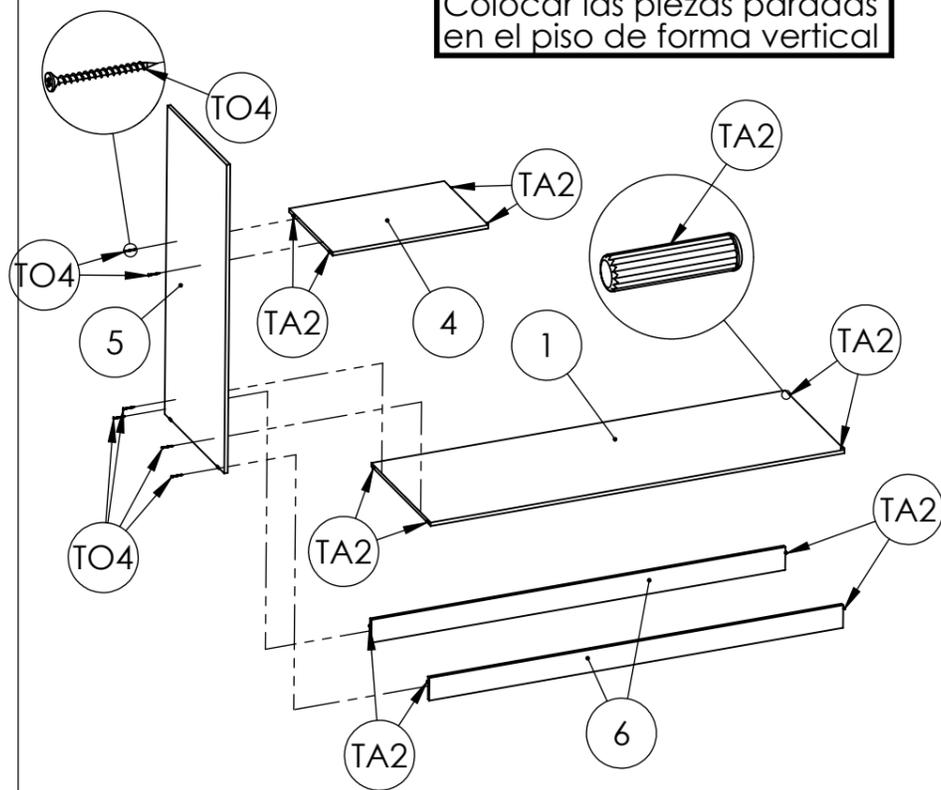


PASO 2

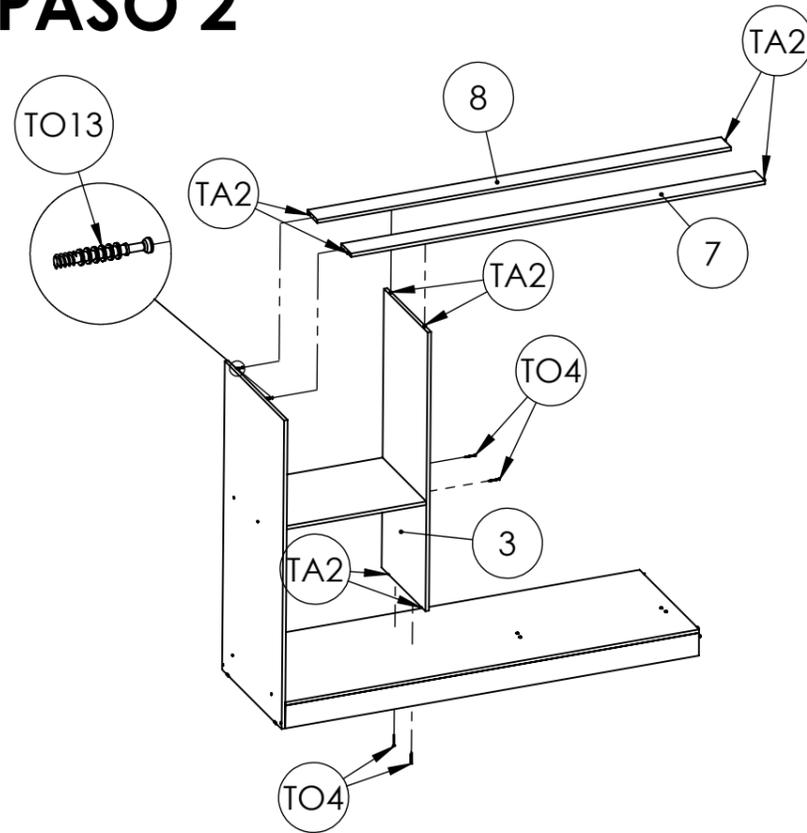


PASO 3


www.mueblesorlandi.com.ar

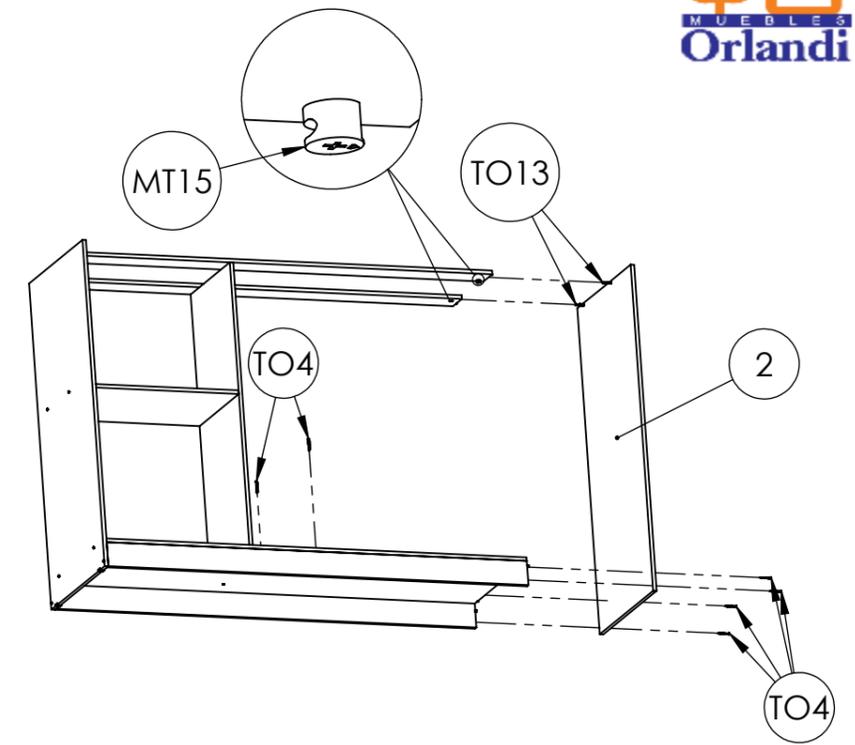


PASO 4

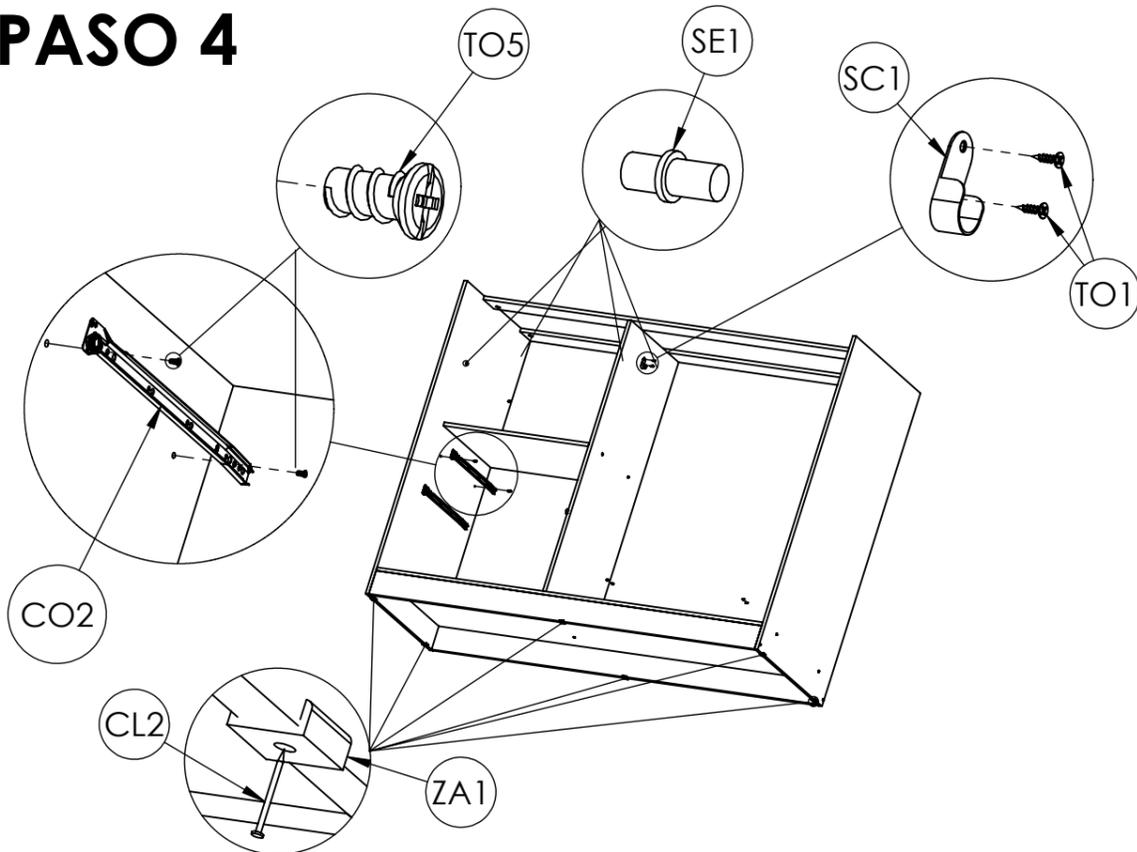


PASO 5

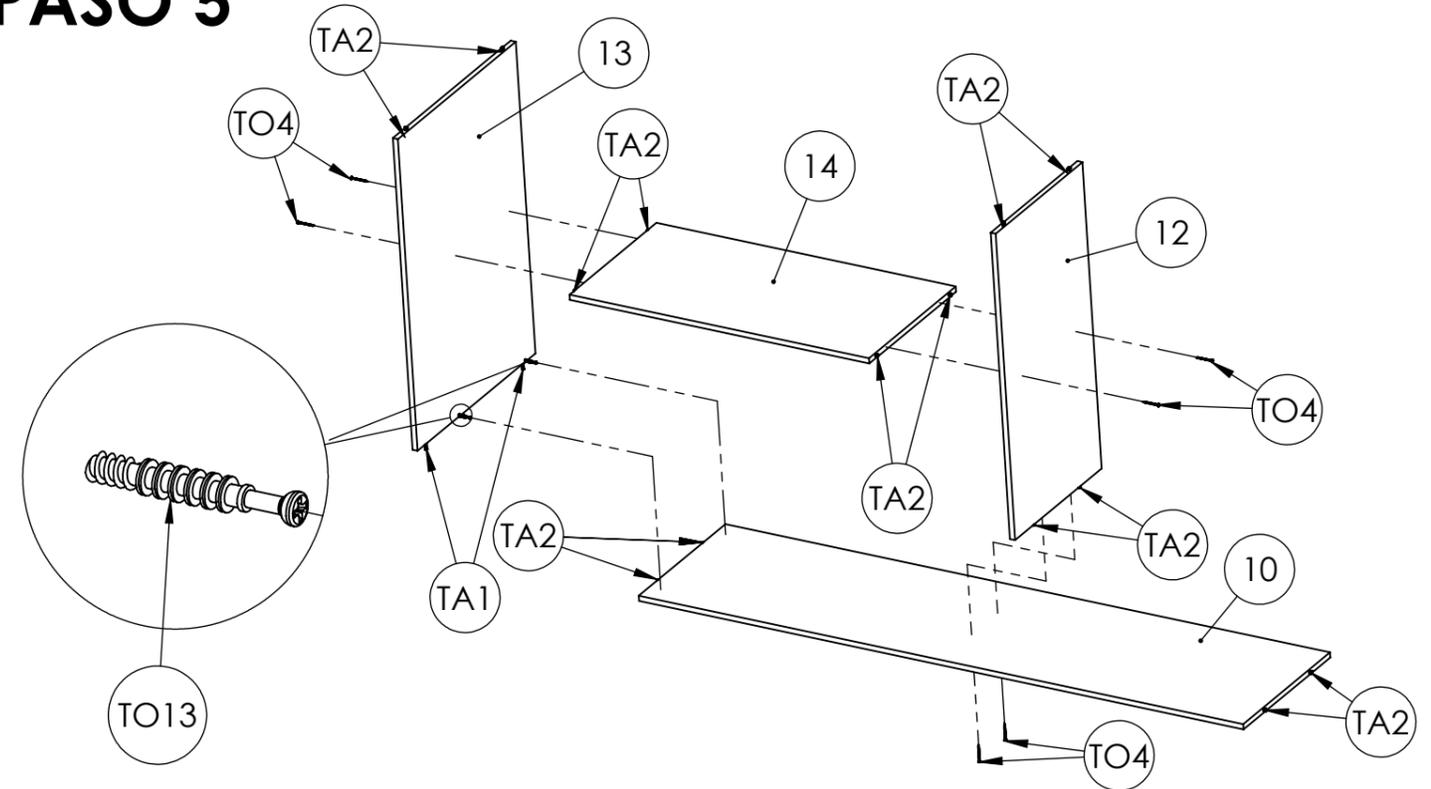


PASO 6

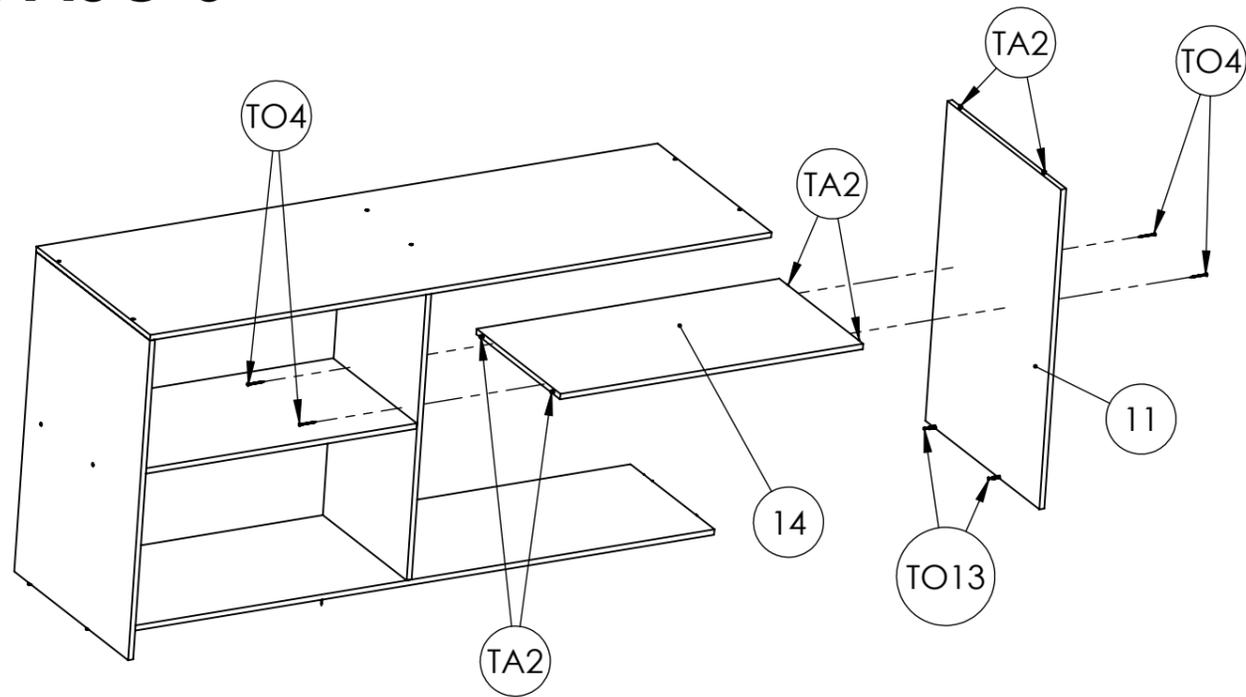

PASO 7

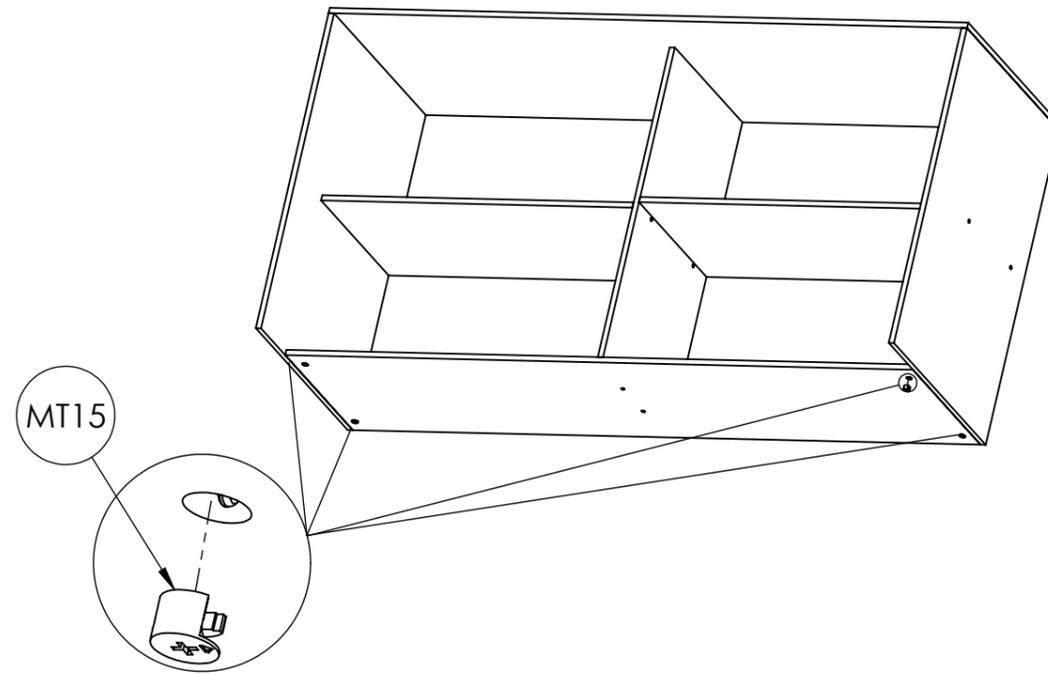


PASO 8

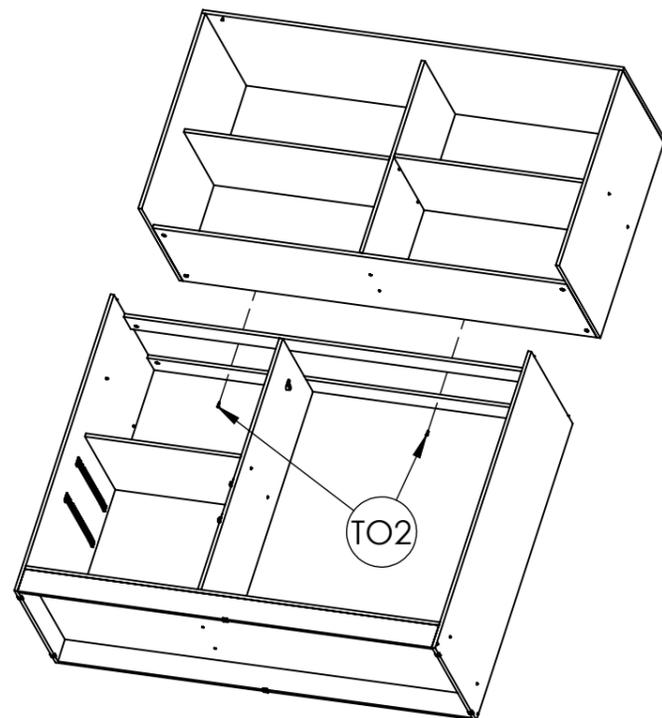


PASO 9

Colocación perfil inferior

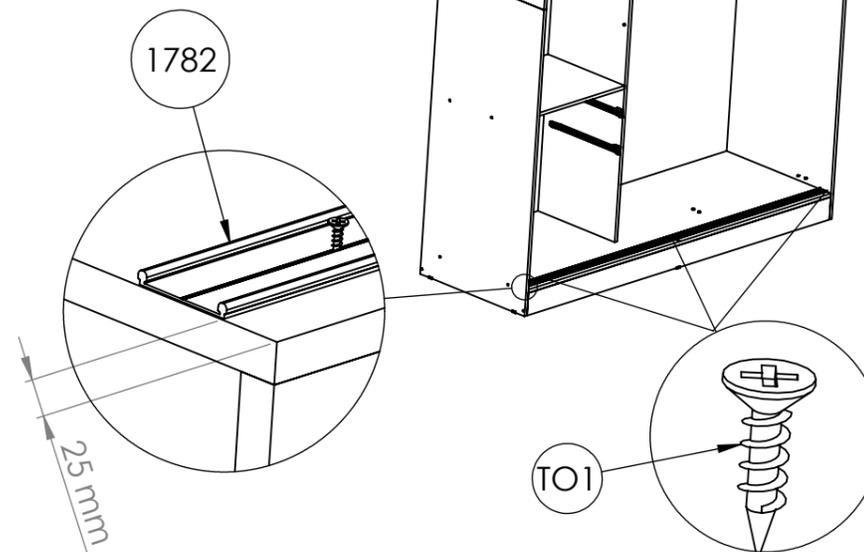


PASO 10


Colocación perfil superior

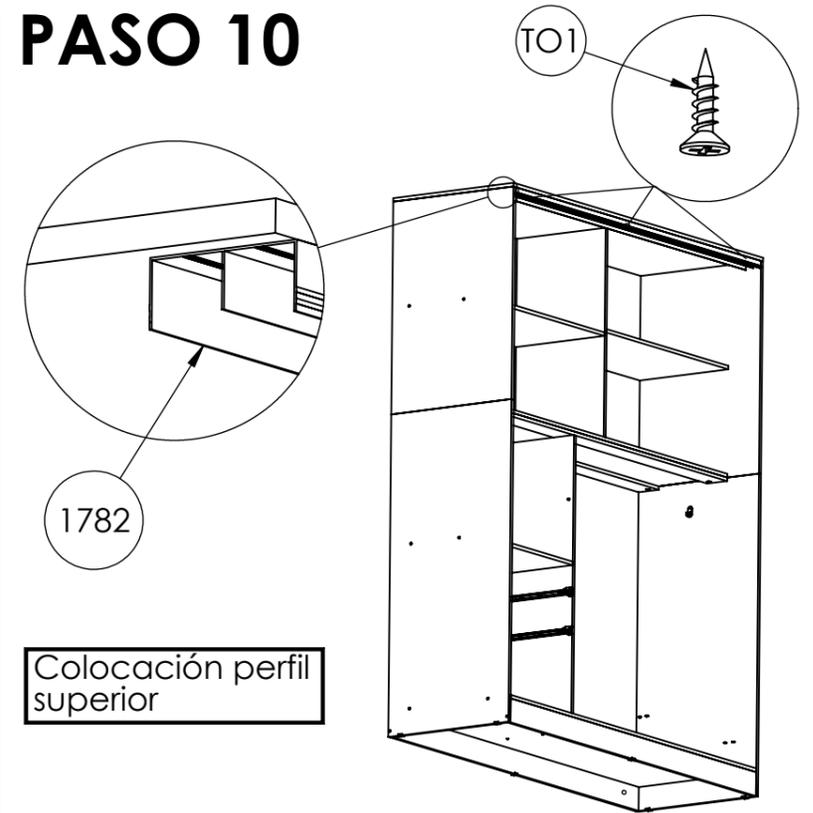


PASO 11

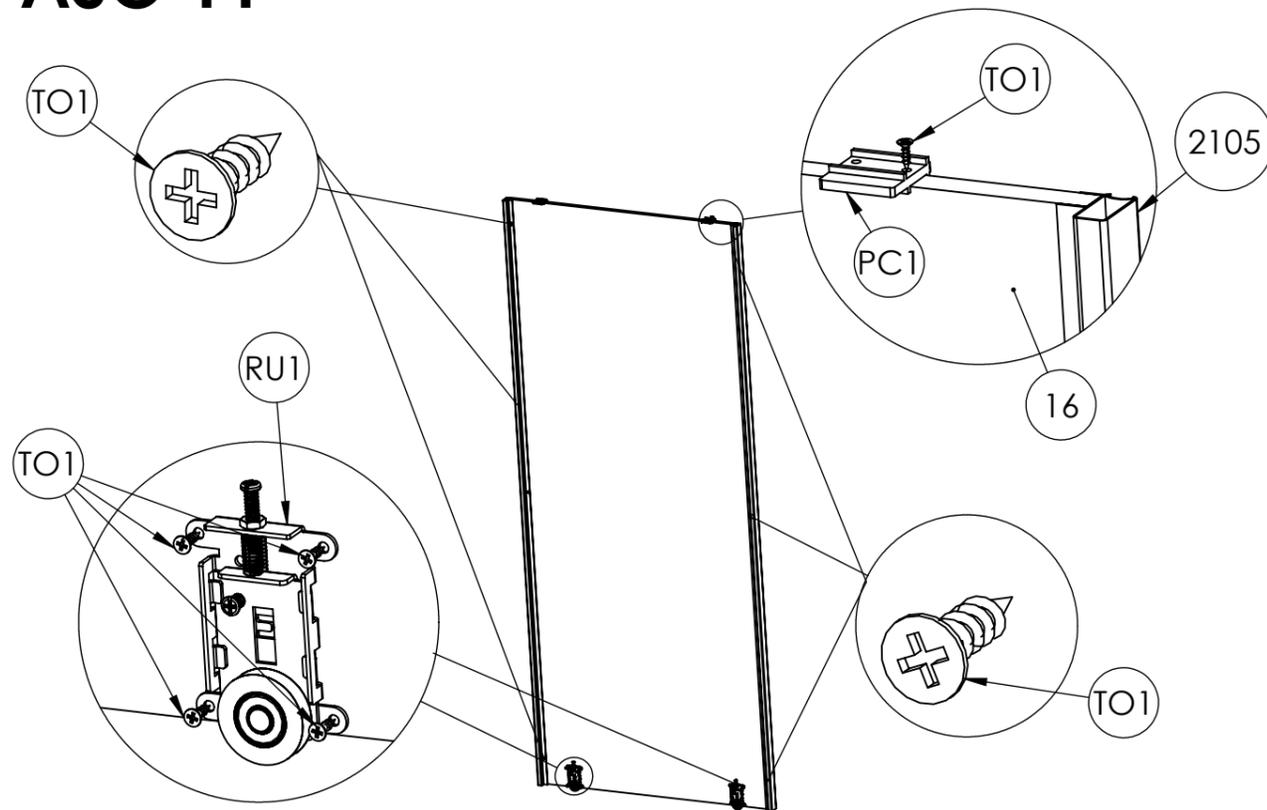


PASO 12

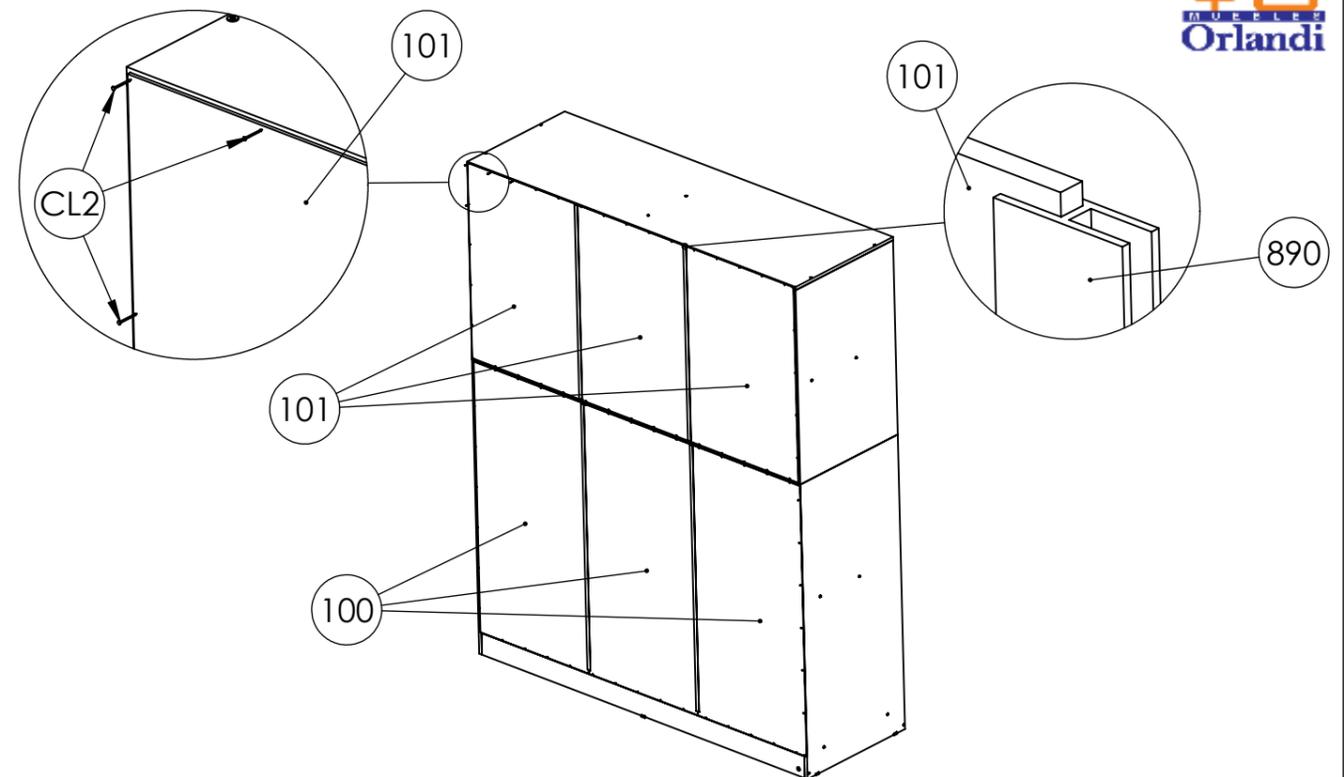

PASO 13

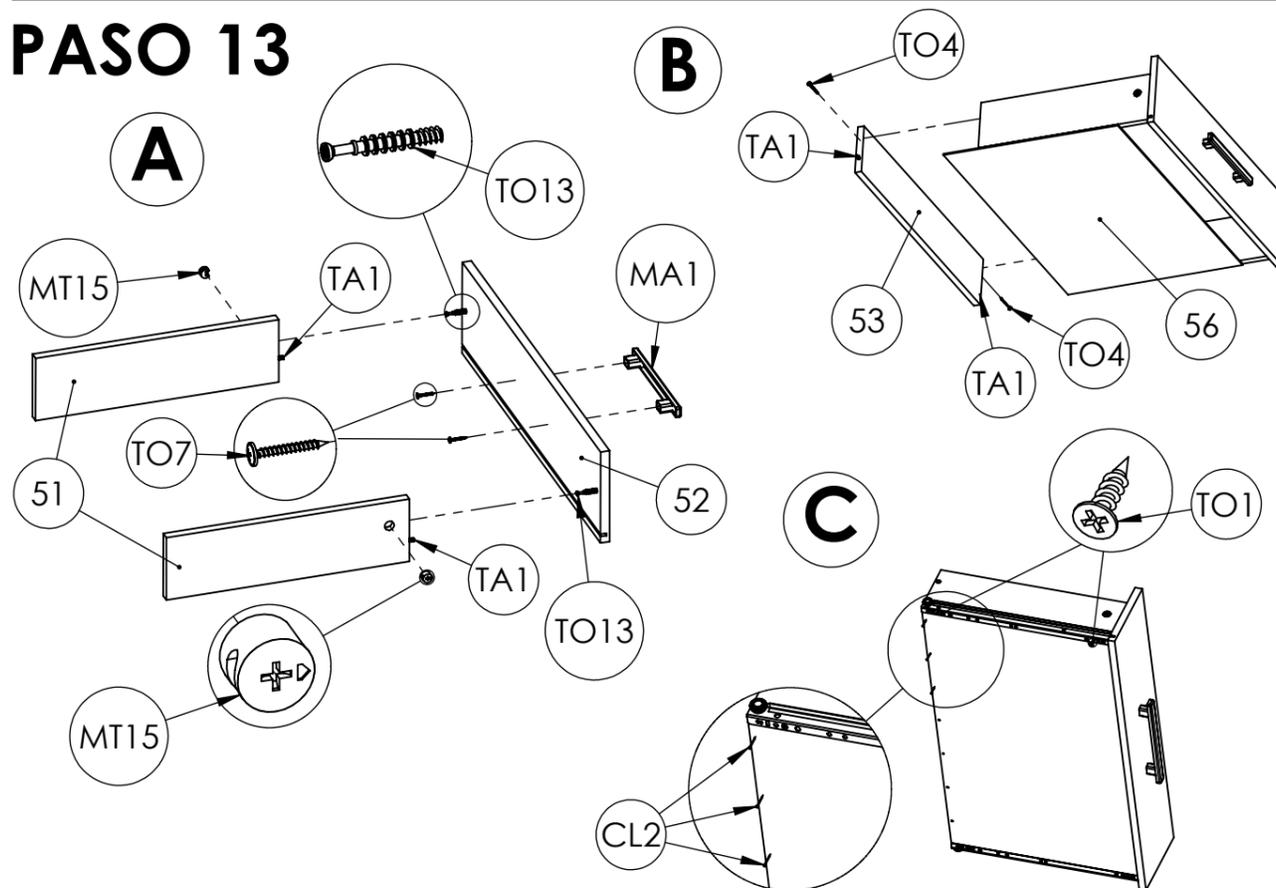

PASO 14

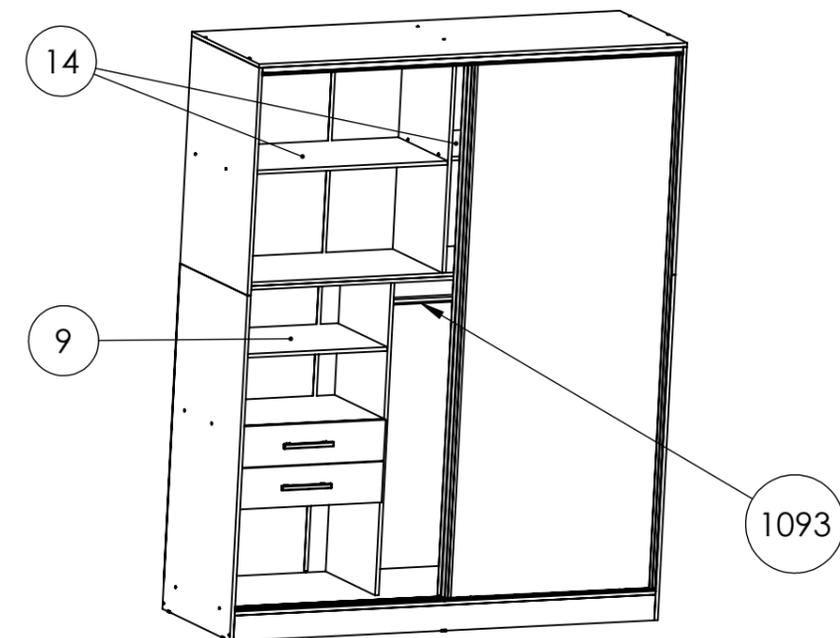

El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiere generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.