

ALACENA PREMIUM 1,60

Cod.615/625/635/645




www.mueblesorlandi.com.ar

ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

- El armado de los muebles debe ser efectuado por una persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas.
- Aleje las mismas del alcance de los niños.
- El números de piezas se limpian con paño y alcohol.
- Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes a las piezas.
- Montarlo con ayuda de otras personas.
- Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
- Precisaré destornillador philips y martillo.
- No usar atomillador eléctrico en la fijación de manijas.
- El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
- Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular a escuadra el mueble.

HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

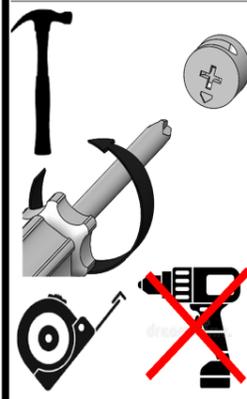

COD DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR
1	R040- -COSTADO -(1,60)- -Nº1	2	590	273	15
2	R040- -DIVISORIO-ALACENA)-(1,60)- -Nº2	1	590	273	15
3	R040- -BASE-TECHO-ALACENA-(1.60)- -Nº3	2	1600	293	15
10	R040- -PARANTE-(0,80-1,60)- -Nº10	2	590	95	15
112	R040- -ESTANTE-MOVIL-ALACENA-(1.60)- -Nº112	2	776	255	15
113	R040- -PUERTA-ALACENA-(1.60)-Nº113	4	584	355	15
114	R040- -FONDO-ALACENA-(1.60)- -Nº114	6	605	263	2,80
590	R040- -PEFIL H-590	4	590		
FOLLETO DE ARMADO	R040- -FOLLETO DE ARMADO- -1,60	1			
BOLSA DE HERRAJES	R040- -BOLSA DE HERRAJES- -1,60	1			

D: FB
R: CFP
A: MR
V: 01

Dimensiones del mueble

Ancho: 1600 mm



Alto: 620 mm

Profundidad: 300 mm

Para más información
escanear el código QR




COD DE ELEMENTO	HERRAJES	CANTIDAD
CL2	Clavos 8 - 20	37
B11	Bisagra	8
MA7	Manija Prince paso 128 mm. cromo mate laqueada	4
SA1	Soporte plástico colgante alacena	3
SE1	Soporte metálico pestante (5-5)	8
TA2	Tarugo de madera 8d x 30 mm.	20
TO1	Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado	32
TO4	Tornillo drywall 3,5d x 50 mm	16
TO7	Tornillo flangeado c-punta 3,5d x 30 mm.	8

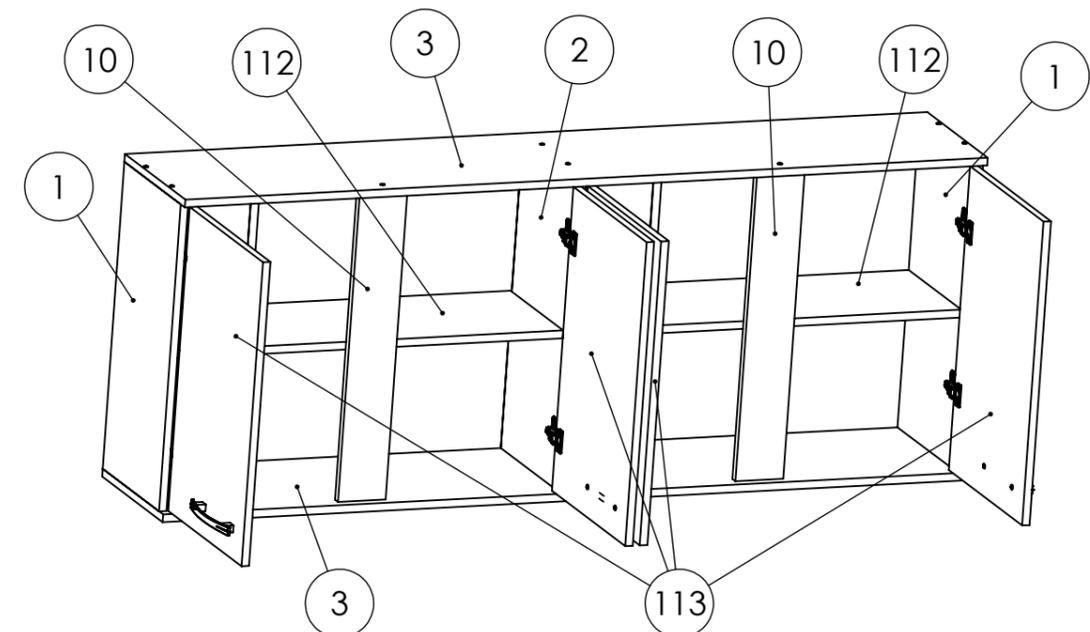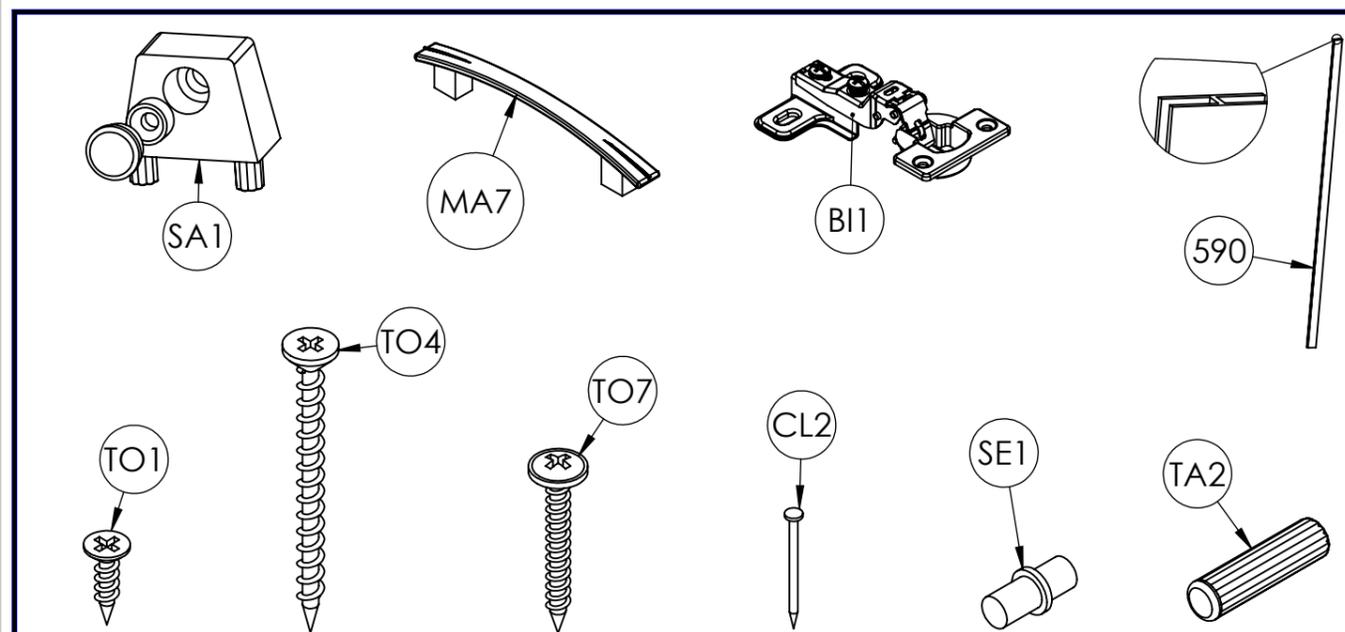

INDUSTRIA ARGENTINA


PASO 1

Colocar las piezas paradas en el piso de forma vertical

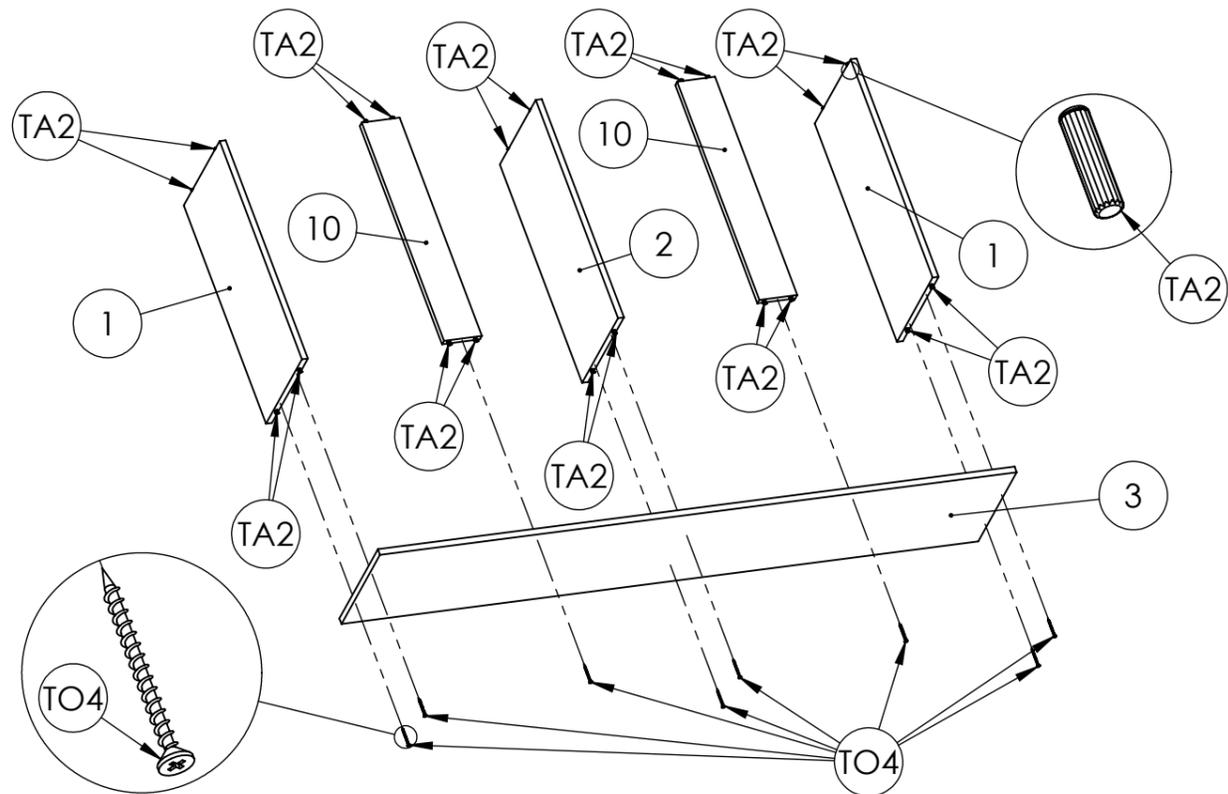




PASO 2

www.mueblesorlandi.com.ar

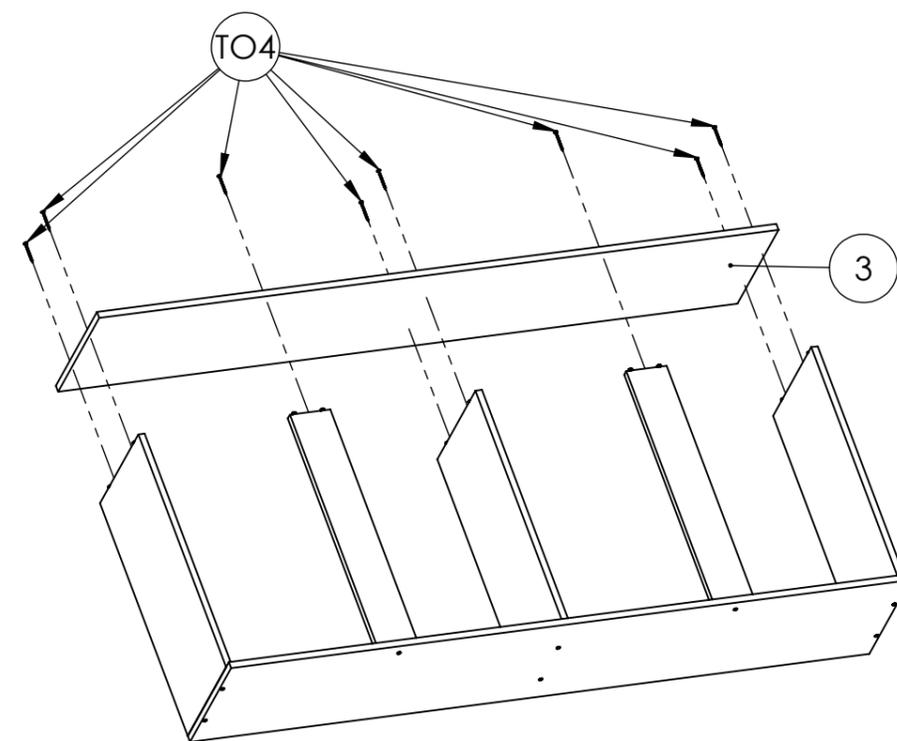


PASO 3


Buscar el punto de guía y colocar el 1er tornillo

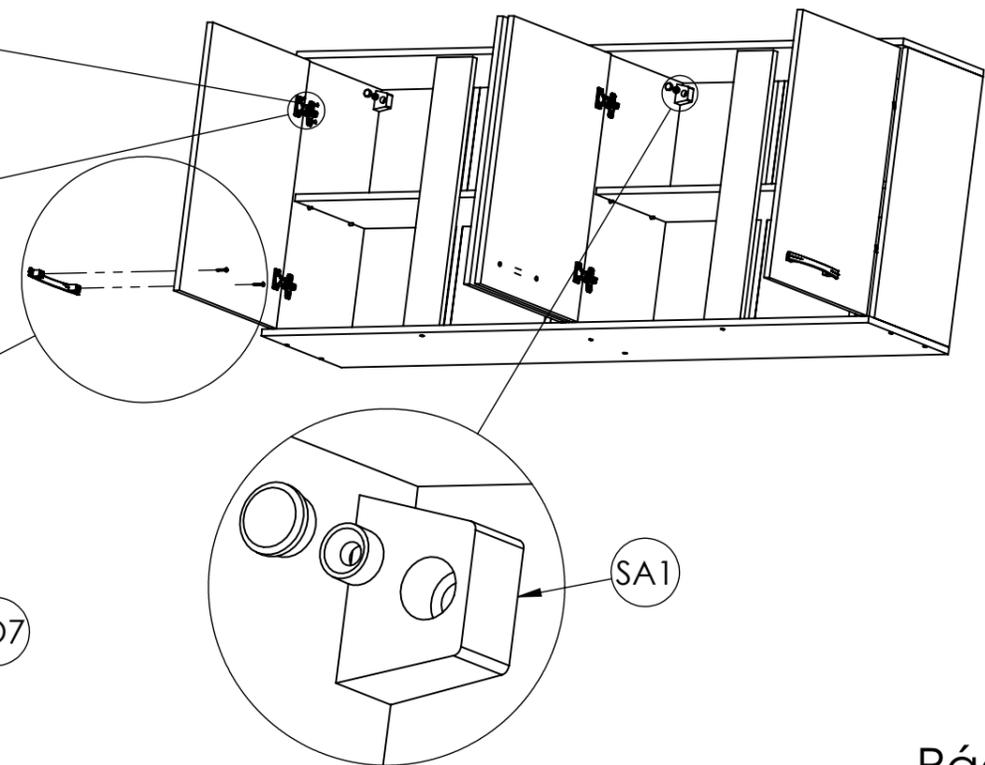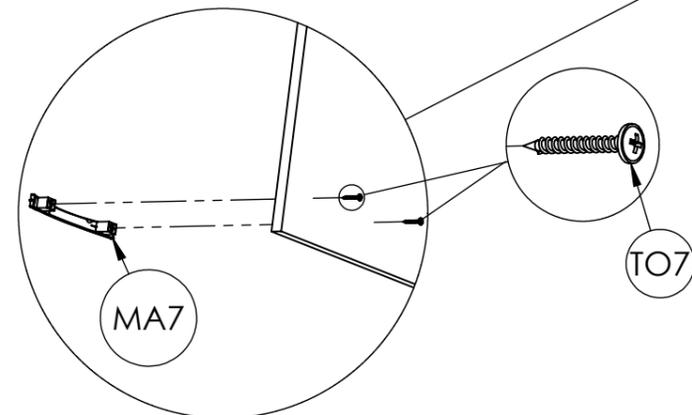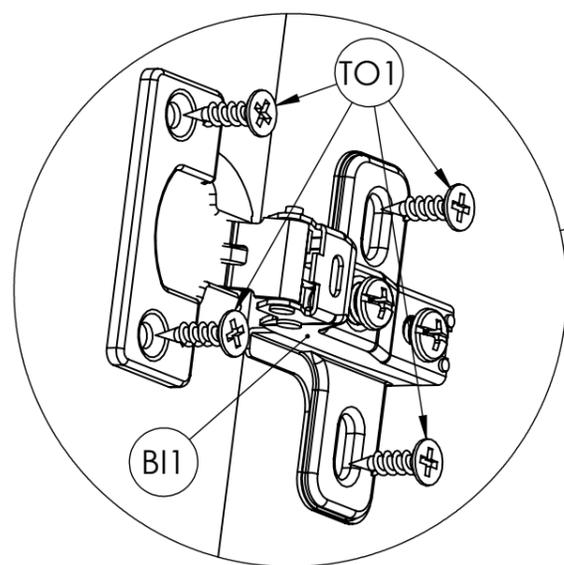

PASO 4

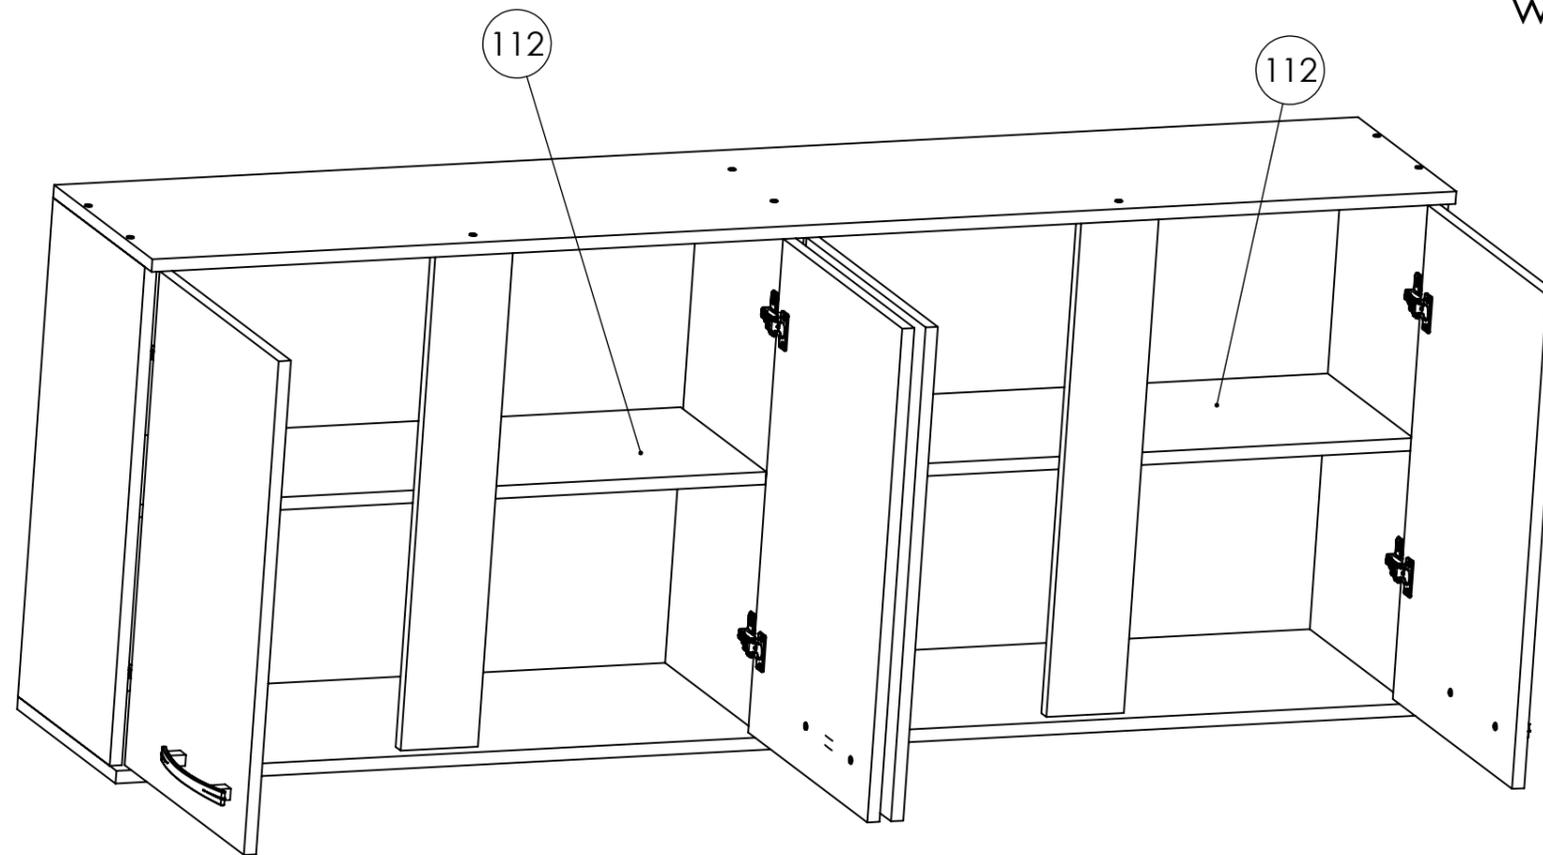

PASO 5

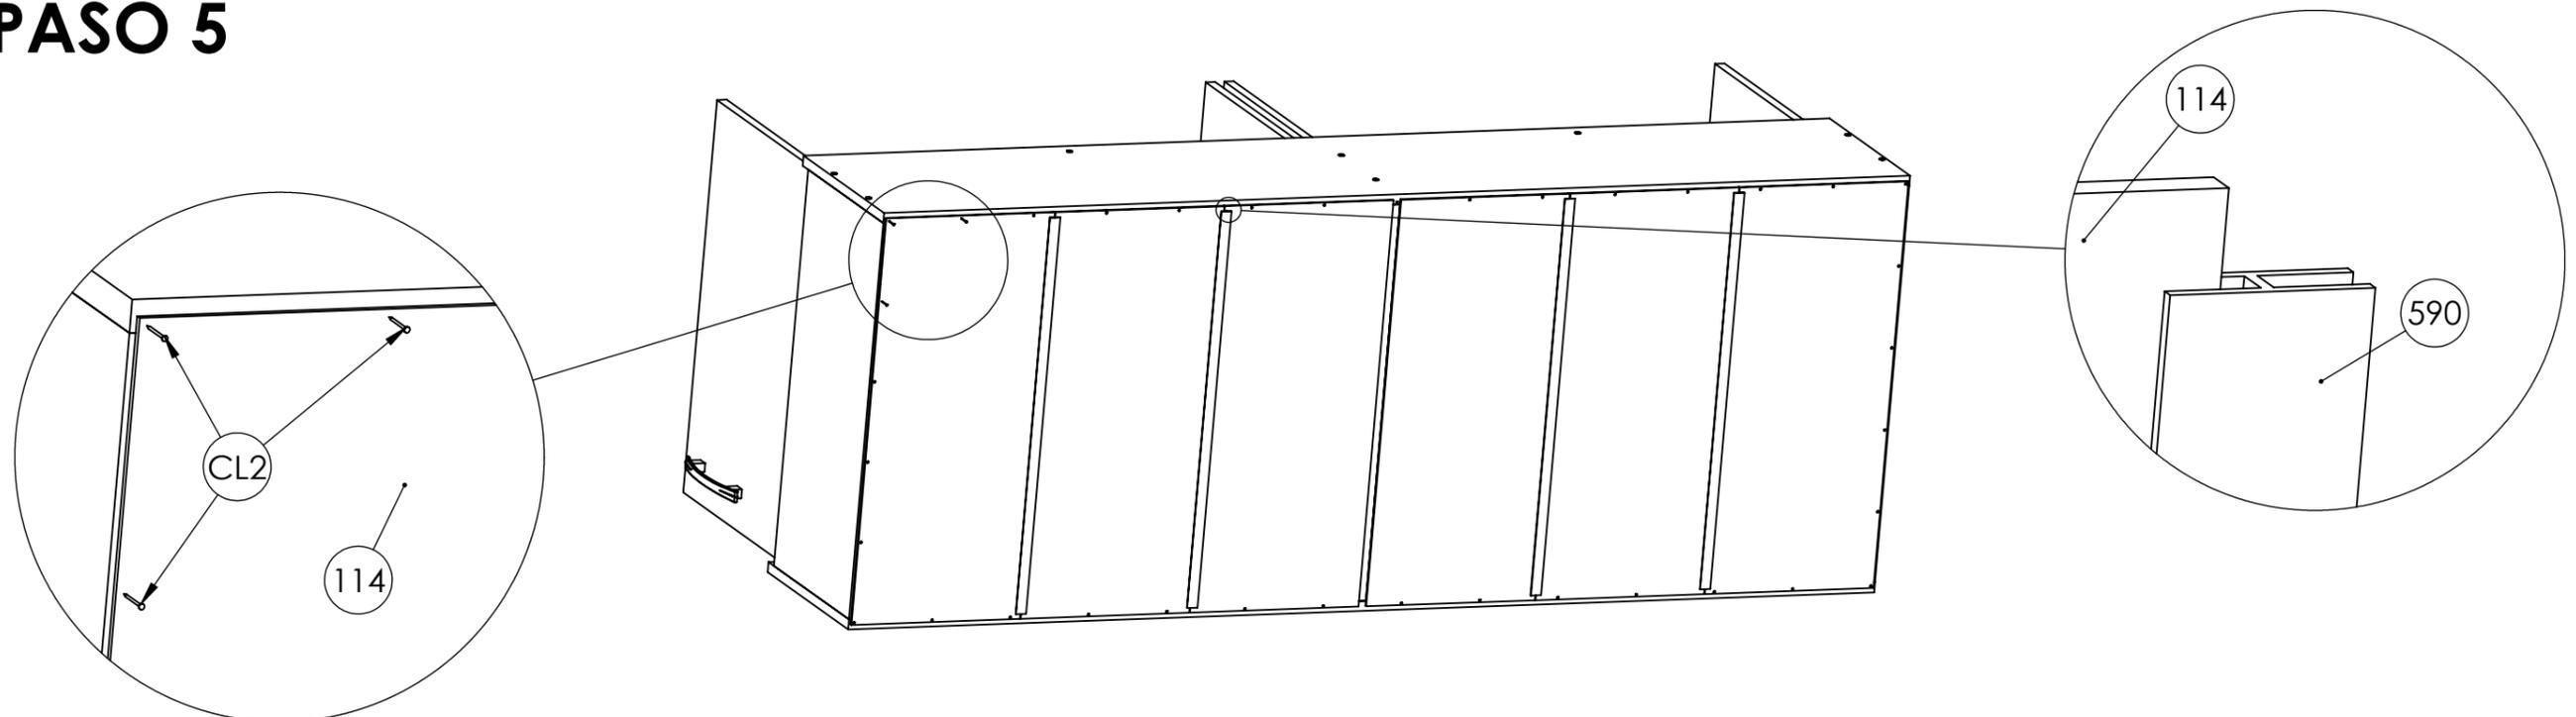

El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiese generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.