

ALACENA PREMIUM 1,20

Cod.617/627/637/647




www.mueblesorlandi.com.ar

- ATENCIÓN! INFORMACIÓN IMPORTANTE AL CONSUMIDOR**
- El armado de los muebles debe ser efectuado por una persona adulta siguiendo atenta y debidamente el manual de instrucciones proveído por la firma. ¡ATENCIÓN! Contiene piezas pequeñas.
  - Aleje las mismas del alcance de los niños.
  - El números de piezas se limpian con paño y alcohol.
  - Colocarle los tarugos y accesorios correspondientes a las piezas.
  - Montarlo con ayuda de otras personas.
  - Arme el mueble acostado sobre el cartón de la caja o una manta con el fin de evitar rayones o daños en el mismo.
  - Precisarás destornillador philips y martillo.
  - No usar atornillador eléctrico en la fijación de manijas.
  - El ajuste final de la tornillería debe realizarse de forma manual.
  - Los fondos del mueble se recomienda colocarlos al final para regular a escuadra el mueble.

**HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS**

COD DE ELEMENTO	HERRAJES	CANTIDAD
BI1	Bisagra	8
CL2	Clavos 8 - 20	66
MA7	Manija Prince paso 128 mm. cromo mate laqueada	4
SA1	Soporte plástico colgante alacena	3
SE1	Soporte metálico pestante (5-5)	8
ST1	Soporte tope plástico ppuerta blanco	2
TA2	Tarugo de madera 8d x 30 mm.	12
TO1	Tornillo fix 3,5d x 14 mm. plateado	32
TO4	Tornillo drywall 3,5d x 50 mm	12
TO7	Tornillo flangeado c-punta 3,5d x 30 mm.	8

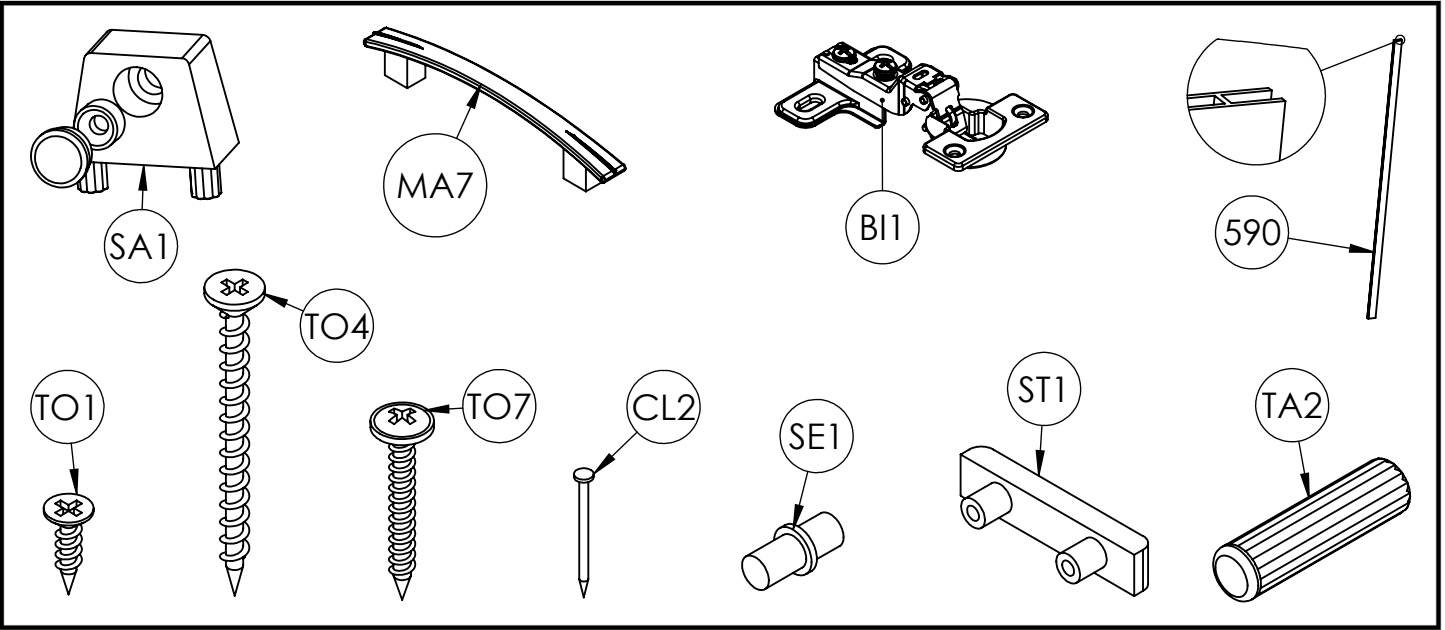

COD DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR
1	R040- -COSTADO-ALACENA-(1,20)- -Nº1	2	590	273	15
2	R040- -DIVISORIO-ALACENA-(1,20)- -Nº2	1	590	273	15
6	R040- -BASE-ALACENA-(1,20)- -Nº6	1	1200	293	15
7	R040- -TECHO-ALACENA-(1,20)- -Nº7	1	1200	293	15
106	R040- -ESTANTE-MOVIL-ALACENA-(1,20)- -Nº106	2	575	255	15
107	R040- -PUERTA-ALACENA-(1,20)- -Nº107	4	584	293	15
108	R040- -FONDO-ALACENA-(1,20)- -Nº108	6	605	197	2,80
590	R040- -PEFIL H-590	4	590		
FOLLETO DE ARMADO	R040- -FOLLETO DE ARMADO- -1,20	1			
BOLSA DE HERRAJES	R040- -BOLSA DE HERRAJES- -1,20	1			

D: FB  
R: CFP  
A: MR  
v: 01


**Dimensiones del mueble**

Ancho: 1200 mm

Alto: 620 mm

Profundidad: 300 mm


Para más información  
escanear el código QR

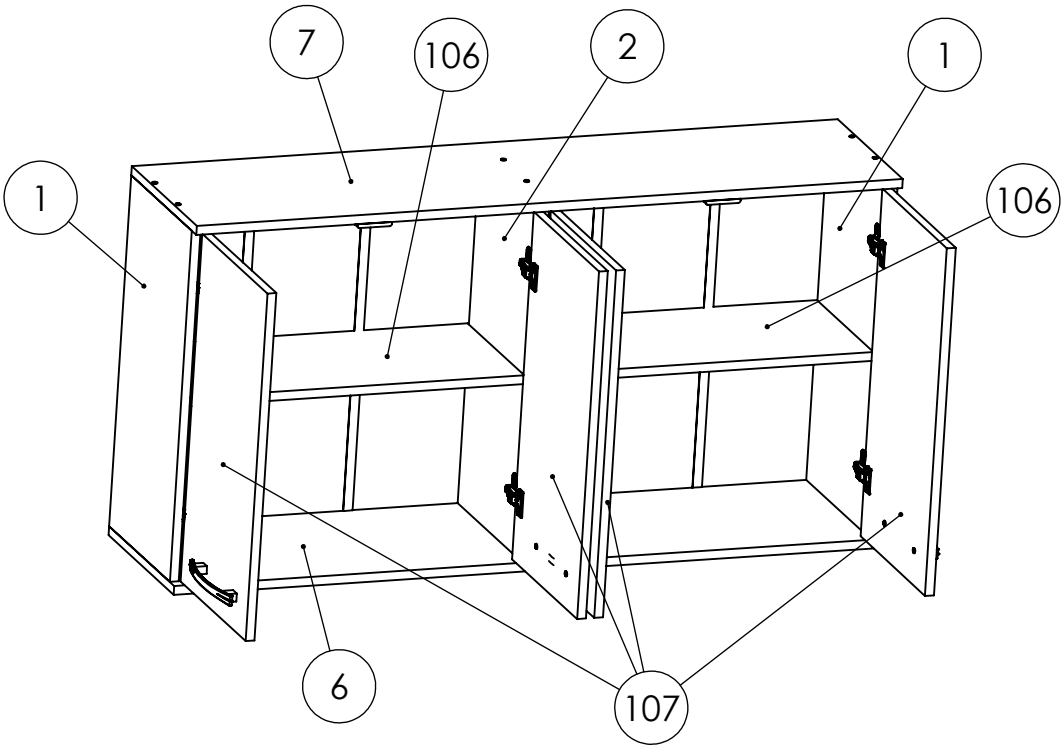


INDUSTRIA ARGENTINA

## PASO 1

Colocar las piezas paradas en el piso de forma vertical

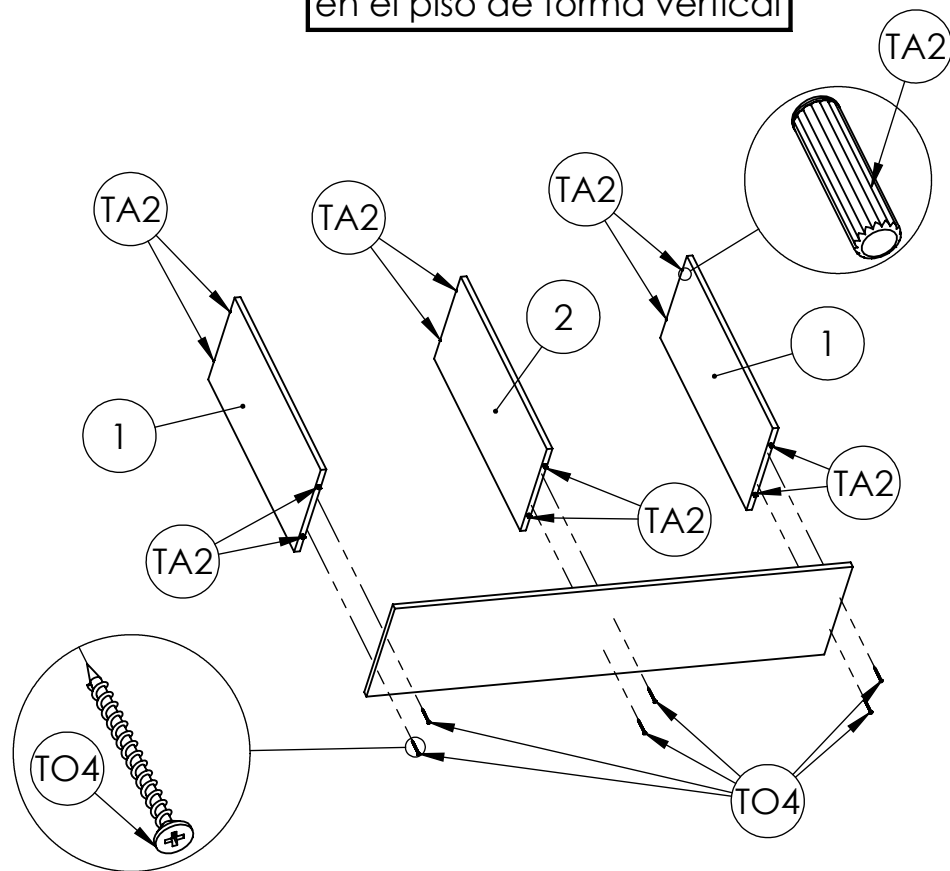


## PASO 2

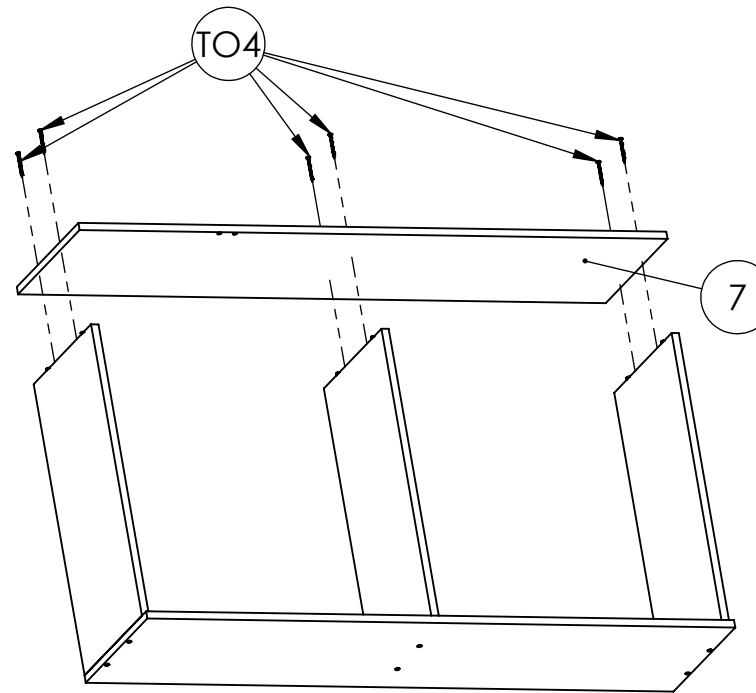


## PASO 3

www.mueblesorlandi.com.ar

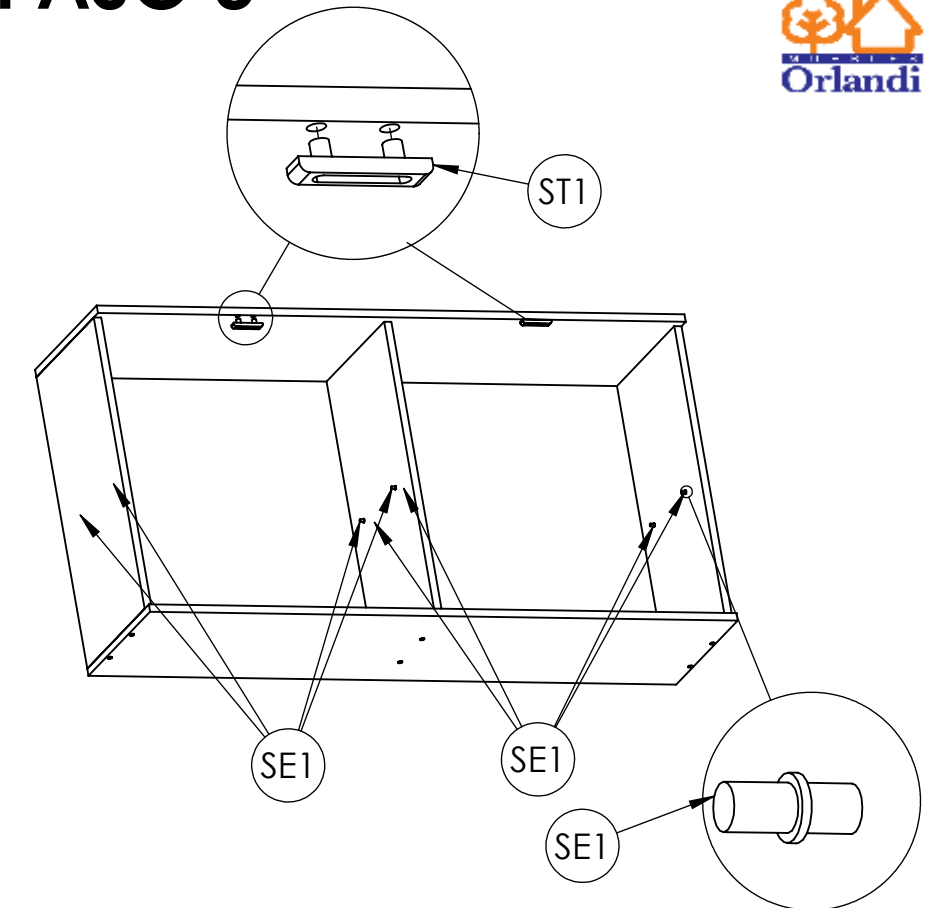


## PASO 4


Buscar el punto de guía y colocar el 1er tornillo

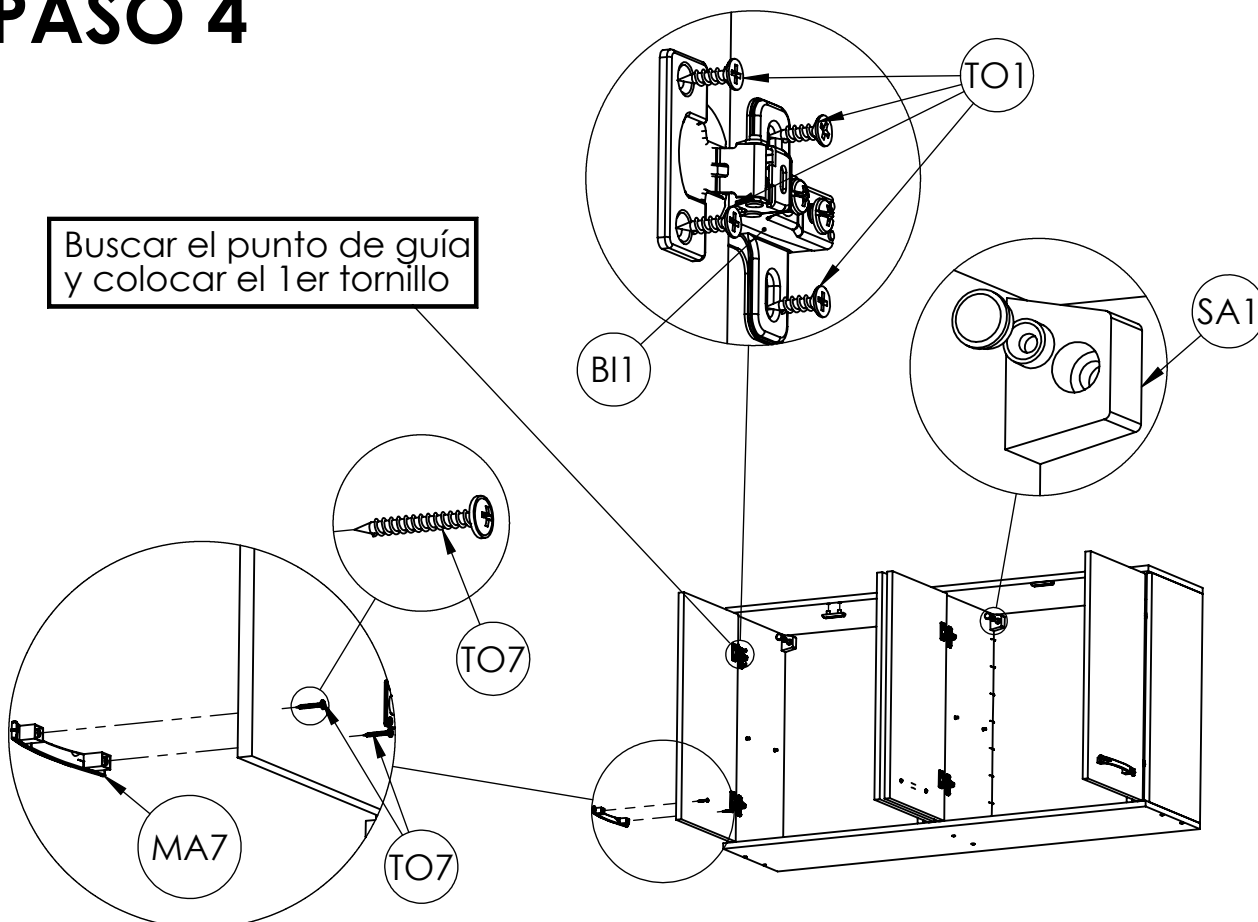

## PASO 5

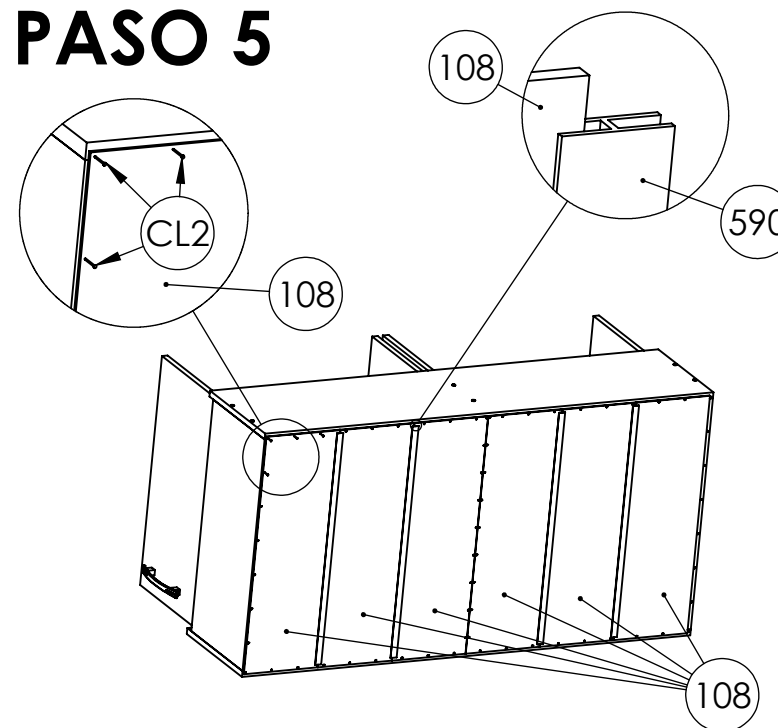

## PASO 6

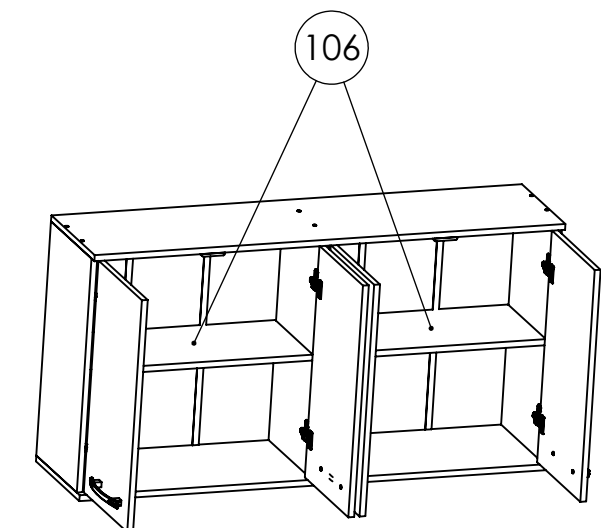

El armado de los muebles por fuera de las instrucciones expresas y/o fuera de los requerimientos necesarios, así como la utilización de los mismos en un uso incorrecto o inapropiado, exime a la empresa de cualquier daño que se pudiere generar en personas o cosas y/o en los mismos productos.